

Bedienung Kohlendioxidbündel Vario

Mit unseren Kohlendioxidbündeln Vario haben Sie die Möglichkeit, die Kohlendioxid sowohl flüssig, als auch gasförmig zu entnehmen. Hierzu befinden sich am Kohlendioxidbündel zwei Ventile. Eines für die Flüssigentnahme und eines für die gasförmige Entnahme. Am Kohlendioxidbündel sind diese deutlich gekennzeichnet (Abb. 1).

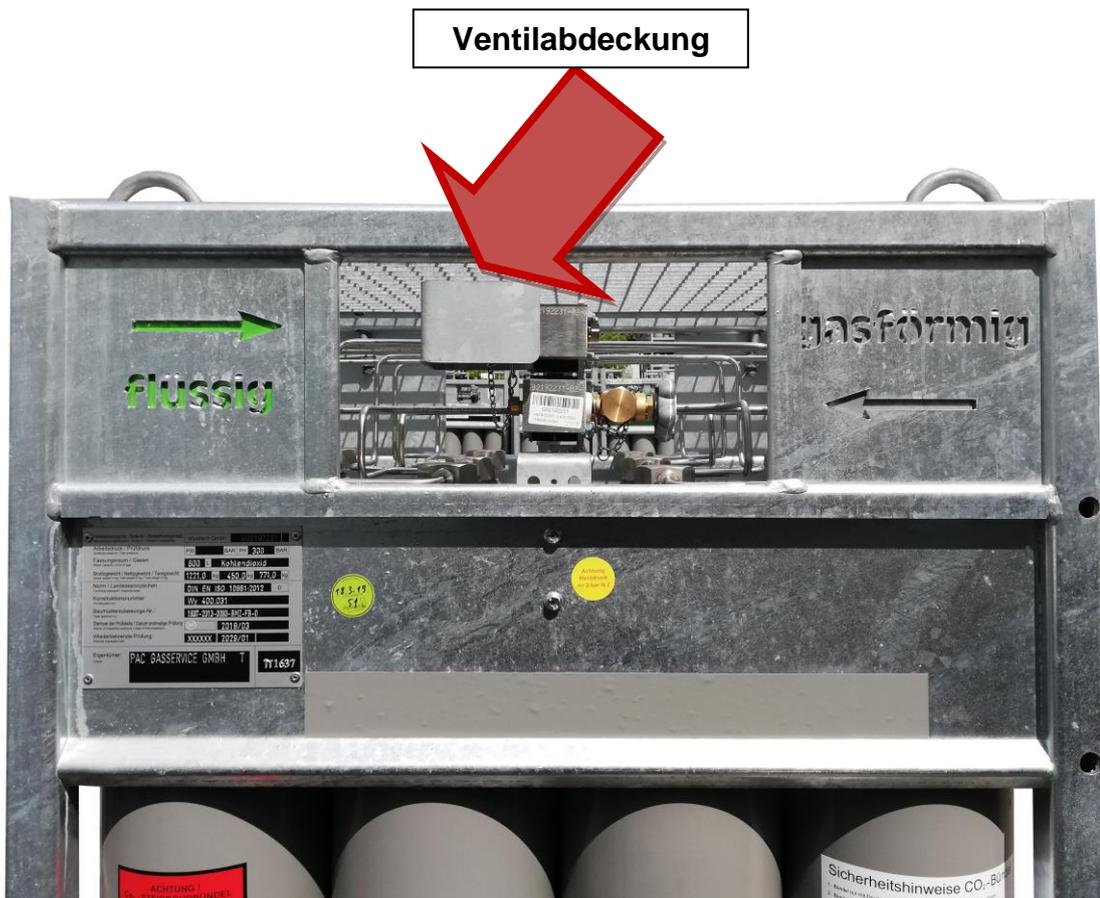


Abb. 1: Beschriftung Entnahmeventile

Um einen versehentlich falschen Anschluss zu vermeiden, ist ein Ventil stets von einer Ventilabdeckung geschützt. Auf der Abb.1 ist dies das Ventil des Flüssigphase.

Bei der Bestellung können Sie angeben, welche Entnahme Sie benötigen. Dieses Ventil ist bei der Lieferung dann frei zugänglich. Vergewissern Sie sich jedoch vor jeder Anwendung auch selbst, dass Sie das richtigen Anschluss für Ihre Anwendung nutzen.

Wechsel der Entnahme gasförmig / flüssig

Bei manchen Anwendungen kann es jedoch nötig sein, dass die Kohlensäure zunächst gasförmig und später flüssig entnommen werden muss. Diesen Wechsel können Sie in Absprache mit uns selber vornehmen.

Um das Entnahmeventil (gasförmig/flüssig) zu wechseln, ist die Ventilabdeckung zu entfernen. Dazu sind zwei Schrauben hinter der Abdeckung zu lösen. Mit der Ventilabdeckung wird nun das nicht benötigte Ventil verdeckt und ebenfalls mit zwei Schrauben fixiert.

Außer an den Verschraubungen der Ventilabdeckung, dürfen an keinen Bauteilen des Bündels Veränderungen vorgenommen werden.